

**ENREGISTREZ  
VOTRE GARANTIE  
EN LIGNE SUR  
www.sanuvox.com**



## BIOPÜR

### SYSTÈME AVANCÉ DE PURIFICATION

#### Modèle résidentiel



### IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.**



Lisez et suivez toutes les consignes contenues dans le manuel d'instruction avant d'utiliser le produit. Lisez les instructions d'entretien avant d'ouvrir l'unité ou le système UV. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou endommager l'unité ou le système UV.

#### **⚠ NE JAMAIS EXPOSER LES YEUX OU LA PEAU À UNE LAMPE UV EN FONCTION. ⚠**

- L'installation et l'entretien d'unités ou de systèmes UV (dans un système de climatisation ou non) peuvent être dangereux. Seul du personnel d'entretien formé et qualifié devrait installer, réparer et entretenir ces équipements.
- Du personnel non formé peut effectuer un entretien de base, telle que le remplacement de lampe(s) et/ou de filtre(s). Tout autre opération devrait être réalisée par du personnel d'entretien formé.
- L'unité ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités réduites (physiques, sensorielles ou mentales) ou sans expérience.  
**⚠ ATTENTION :** L'unité n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants sans surveillance avec l'unité.
- NE PAS vous accrocher à l'unité ou au système UV.**
- Certaines unités ou systèmes UV pourraient être lourds: assurez-vous d'avoir au moins 2 personnes pour déplacer ou installer ces unités ou systèmes UV en toute sécurité, et assurez-vous d'adopter la position la plus ergonomique possible (utilisez les poignées de l'unité ou du système UV, si applicable).  
**⚠ ATTENTION :** L'installation ou l'entretien d'équipements lourds, surtout en hauteur, peut causer des maux de dos ou d'autres blessures.
- Lors de l'installation ou l'entretien d'une unité ou d'un système UV en hauteur, soyez prudent pour ne pas tomber de l'escabeau. De plus, assurez-vous que les verrous de l'unité ou système UV soient toujours en place afin d'éviter la chute de pièces.  
**⚠ ATTENTION :** Certaines pièces de certaines unités et systèmes UV peuvent s'ouvrir brusquement si l'unité ou le système UV est installé en hauteur sans ses verrous.
- Les unités manifestement endommagées ne doivent pas être utilisées.
- ⚠ ATTENTION :** Quand vous travaillez sur une unité ou un système UV, suivez les recommandations du manuel et des étiquettes attachées à l'unité ou au système UV, et tout autre mesure de sécurité considérée comme standard dans l'industrie CVAC, si applicable.
- Le cas échéant, la réglementation locale peut comprendre des exigences d'installation et/ou des certifications plus restrictives. Les conditions mentionnées ci-dessus prévalent sur celles de ce document et l'installateur accepte de s'y conformer à ses frais.
- Suivez toutes les instructions de sécurité décrites dans ce document et respectez tous les codes locaux et nationaux applicables.
- Toutes les unités ou systèmes UV contiennent une source UV-C. Des dommages au boîtier ou une utilisation non conforme de l'unité ou du système UV en question peuvent entraîner la fuite de UV-C nocifs. Les UV-C peuvent, même à petites doses, causer des dommages aux yeux et à la peau.
- Ne jamais exposer les yeux ou la peau à une lampe UV en fonction.** Aussi, **avant d'installer ou d'effectuer l'entretien** sur l'unité ou le système UV, **ÉTEIGNEZ ET DÉBRANCHEZ** l'unité ou le système UV de toute source d'alimentation (il peut y avoir plus d'un interrupteur à débrancher) et aussi, débranchez le système CVAC, si applicable.  
**⚠ ATTENTION :** Un choc électrique peut causer des blessures et possiblement la mort. INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS: en cas de blessure, consultez un docteur.
- Les rayons UV peuvent endommager certains types de filtres (polymères ou plastiques); veuillez éviter que la lampe de l'unité ou du système rayonne directement sur du plastique.
- Quand vous installez ou effectuez un ENTRETIEN de l'unité ou du système UV, il est recommandé de porter des gants de sécurité. Afin d'éviter une diminution des performances de la ou les lampe(s), ne touchez pas la ou les lampe(s) sans gants.
- Comme des lampes fluorescentes conventionnelles, les lampes UV contiennent une petite quantité de mercure. Si une lampe se brise, nettoyez et disposez en avec soin. Les lampes UV peuvent être recyclées après usage tout comme d'autres lampes fluorescentes. Contactez et suivez les recommandations spécifiques de vos autorités locales et nationales.
- Utilisez uniquement des lampes UV de remplacement de SANUVOX pour votre unité ou système UV. L'utilisation de toute autre lampe annulera votre garantie et peut causer des dommages à l'unité ou au système UV.
- Les unités ou systèmes UV de Sanuvox ne résistent pas à l'eau. **NE PAS INSTALLER À L'EXTÉRIEUR OU DANS UN ENDROIT MOUILLÉ** sauf indication contraire.
- L'utilisation d'une unité ou d'un système UV est un complément et non un substitut aux pratiques standard de contrôle des infections; les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes les pratiques actuelles de contrôle des infections, y compris celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces environnementales.

#### CONSERVEZ CES CONSIGNES

Pour toute demande de renseignements sur une unité ou un système UV, contactez :  
**Robert Smith**  
 146 rue Barr, Saint-Laurent  
 Québec, CA, H4T 1Y4  
 1-888-726-8869  
 techsupport@sanuvox.com

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

**TABLE DES MATIÈRES**

|   |    |
|---|----|
| △ IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ △   | 1  |
| TABLE DES MATIÈRES  | 2  |
| À PROPOS DU PRODUIT   | 3  |
| COMPOSANTS  | 3  |
| Comment ça marche   | 3  |
| ACCESSOIRES ET ENSEMBLES  | 3  |
| MISE EN MARCHÉ ET INSTALLATION  | 4  |
| Ce dont vous aurez besoin   | 4  |
| Ce qui est inclus   | 4  |
| Mise en marche et installation étape par étape                                  | 4  |
| FONCTIONNEMENT  | 6  |
| Comment faire fonctionner votre produit   | 6  |
| Comment lire l'écran d'affichage LCD  | 6  |
| ENTRETIEN   | 7  |
| Comment remplacer la lampe et l'ensemble de filtres                             | 7  |
| Remplacement de lampe étape par étape   | 7  |
| Remplacement de filtres étape par étape   | 8  |
| Comment nettoyer votre produit  | 9  |
| ENTREPOSAGE   | 9  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES,<br>CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET VOLTAGES DISPONIBLES | 9  |
| DÉPANNAGE   | 9  |
| Tableau des problèmes et solutions  | 9  |
| GARANTIE  | 10 |
| SERVICE À LA CLIENTÈLE  | 10 |

## À PROPOS DU PRODUIT


Le Biopür est conçu pour aider à réduire virus, bactéries, moisissures et germes aéroportés, ainsi que les produits chimiques et les odeurs. Utilisant un processus UV breveté à la fine pointe de la technologie, ce purificateur d'air UV portable peut nettoyer jusqu'à 800 pieds carrés.

Pour des informations et des recommandations sur la façon de dimensionner spécifiquement votre résidence, contactez SANUVOX au 1-888-726-8869.

## COMPOSANTS

### Comment ça marche

Le ventilateur à vitesse variable du Biopür déplace l'air à travers une série de filtres, puis dans la chambre de réaction, afin que celui-ci soit traité par la lampe UV, où un effet germicide et oxydant aide à réduire les contaminants biologiques et chimiques.

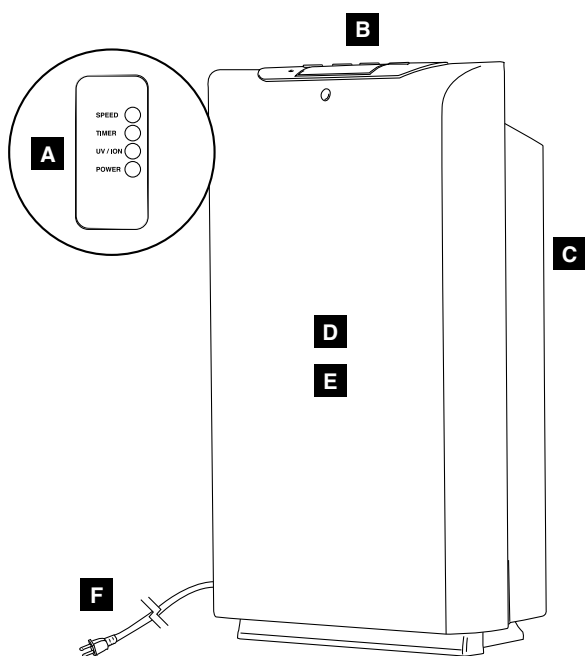

- A. Télécommande
- B. Écran d'affichage LCD
- C. Chambre accueillant la lampe UV
- D. Couvercle en plastique
- E. À l'intérieur : Ensemble de filtres
- F. Cordon électrique de 2,6m avec une prise de courant de AC120V

## ACCESSOIRES ET ENSEMBLES

Les accessoires et/ou ensembles optionnels suivants accompagnent très bien votre produit (vendus séparément).

Ensemble de filtres



L'ensemble de filtres inclus : un préfiltre, un filtre HEPA et un filtre au charbon actif.

Pour les manuels d'installation ou des informations sur vos accessoires et/ou ensembles optionnels, contactez SANUVOX au 1-888-726-8869 ou visitez [www.sanuvoy.com](http://www.sanuvoy.com).

## MISE EN MARCHÉ ET INSTALLATION


### Ce dont vous aurez besoin

Un couteau et/ou une paire de ciseaux pour déballer tous les composants.

⚠ **ATTENTION** : Manipulez votre produit avec précaution afin d'éviter de briser des éléments. Assurez-vous que vous disposez d'un endroit libre et sécuritaire pour déballer, installer et mettre en route votre produit. Vérifiez que vous disposez de la source d'alimentation nécessaire pour répondre aux exigences du produit (voir l'étiquette sur l'unité ou le système). Si vous avez des questions concernant les instructions d'installation, appelez SANUVOX au 1-888-726-8869.

### Ce qui est inclus

Le Biopür, une télécommande, une lampe UV avec son réflecteur, un catalyseur TiO<sub>2</sub> et un ensemble de filtres.

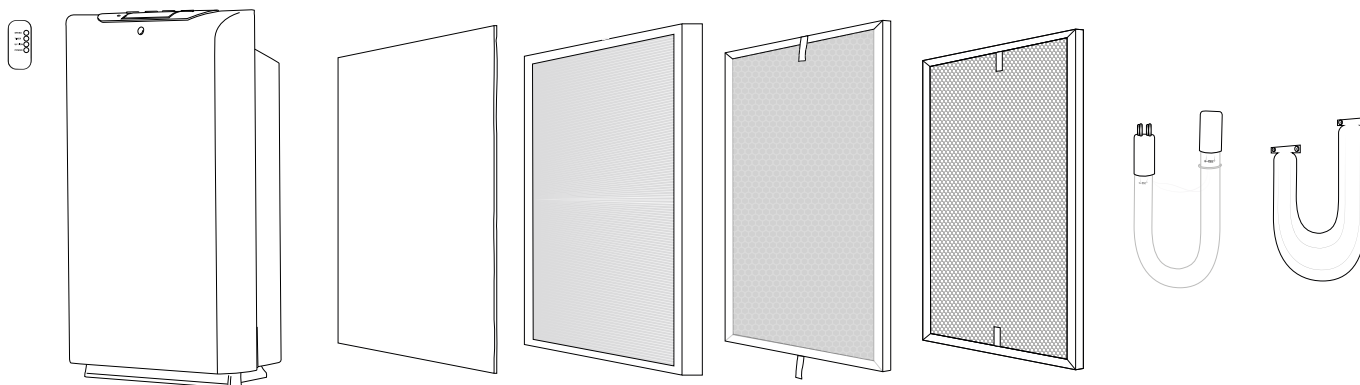

L'ensemble de filtres inclus: un préfiltre, un filtre HEPA et un filtre au charbon actif.

## Mise en marche et installation étape par étape

### ÉTAPE 1



1. **Préparez le Biopür pour l'installation.** Retirez le contenu de l'emballage.

### ÉTAPE 2



2. **Retirez le couvercle de l'unité :** Saisissez le bas de l'unité, tirez vers le haut et loin de l'unité. Une fois séparé de l'unité, levez le couvercle vers le haut.



3. Une fois le Biopür ouvert, retirez le **polystyrène** et jetez-le. Vous verrez le loquet de verrouillage en haut à l'intérieur. **Tournez le loquet** afin de pouvoir enlever les filtres. **Retirez les 4 filtres.**



4. **Retirez les filtres des emballages en plastique et replacez les filtres déballés** dans l'ordre suivant :
- Catalyseur TiO<sub>2</sub>
  - Filtre au charbon actif
  - Filtre HEPA
  - Préfilter

**⚠ ATTENTION : N'allumez jamais votre unité avec les filtres encore emballés.** Cela pourrait endommager votre unité.



5. Une fois que **les filtres déballés** sont en place, **tournez le loquet** pour les garder ainsi.



6. **Remplacez le couvercle de l'unité avec précaution :** Positionnez le haut de l'unité en place et pressez doucement sur le bas pour permettre aux clips inférieurs de s'accrocher.

Finalement, branchez votre Biopür.

**Vous êtes maintenant prêt(e) à mettre en marche votre Biopür et à profiter d'une qualité d'air supérieure pour vous et votre famille.**

**FONCTIONNEMENT**

**Comment faire fonctionner votre produit**


Le Biopür est facile d'utilisation : une fois qu'il est installé et branché, appuyez simplement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le démarrer et ajuster les fonctionnalités selon vos besoins.

⚠ **ATTENTION** : La température de fonctionnement recommandée se situe entre 10 et 50°C (50 et 122°F). Utiliser le SR Max en dehors de cette plage de températures peut réduire ses performances. Pour une performance optimale, la température de l'air se déplaçant dans la chambre de réaction doit être entre 15 et 20°C (60 et 70°F).

**Comment lire l'écran d'affichage LCD**

L'écran d'affichage LCD du Biopür vous donne une mise à jour du statut en temps réel de votre unité et de sa lampe.

Dans le mode par défaut (unité allumée et fonctionnant normalement), la lampe du Biopür est toujours allumée, la vitesse du ventilateur est sur II, la minuterie est éteinte, et les fonctions UV et ION sont activées.

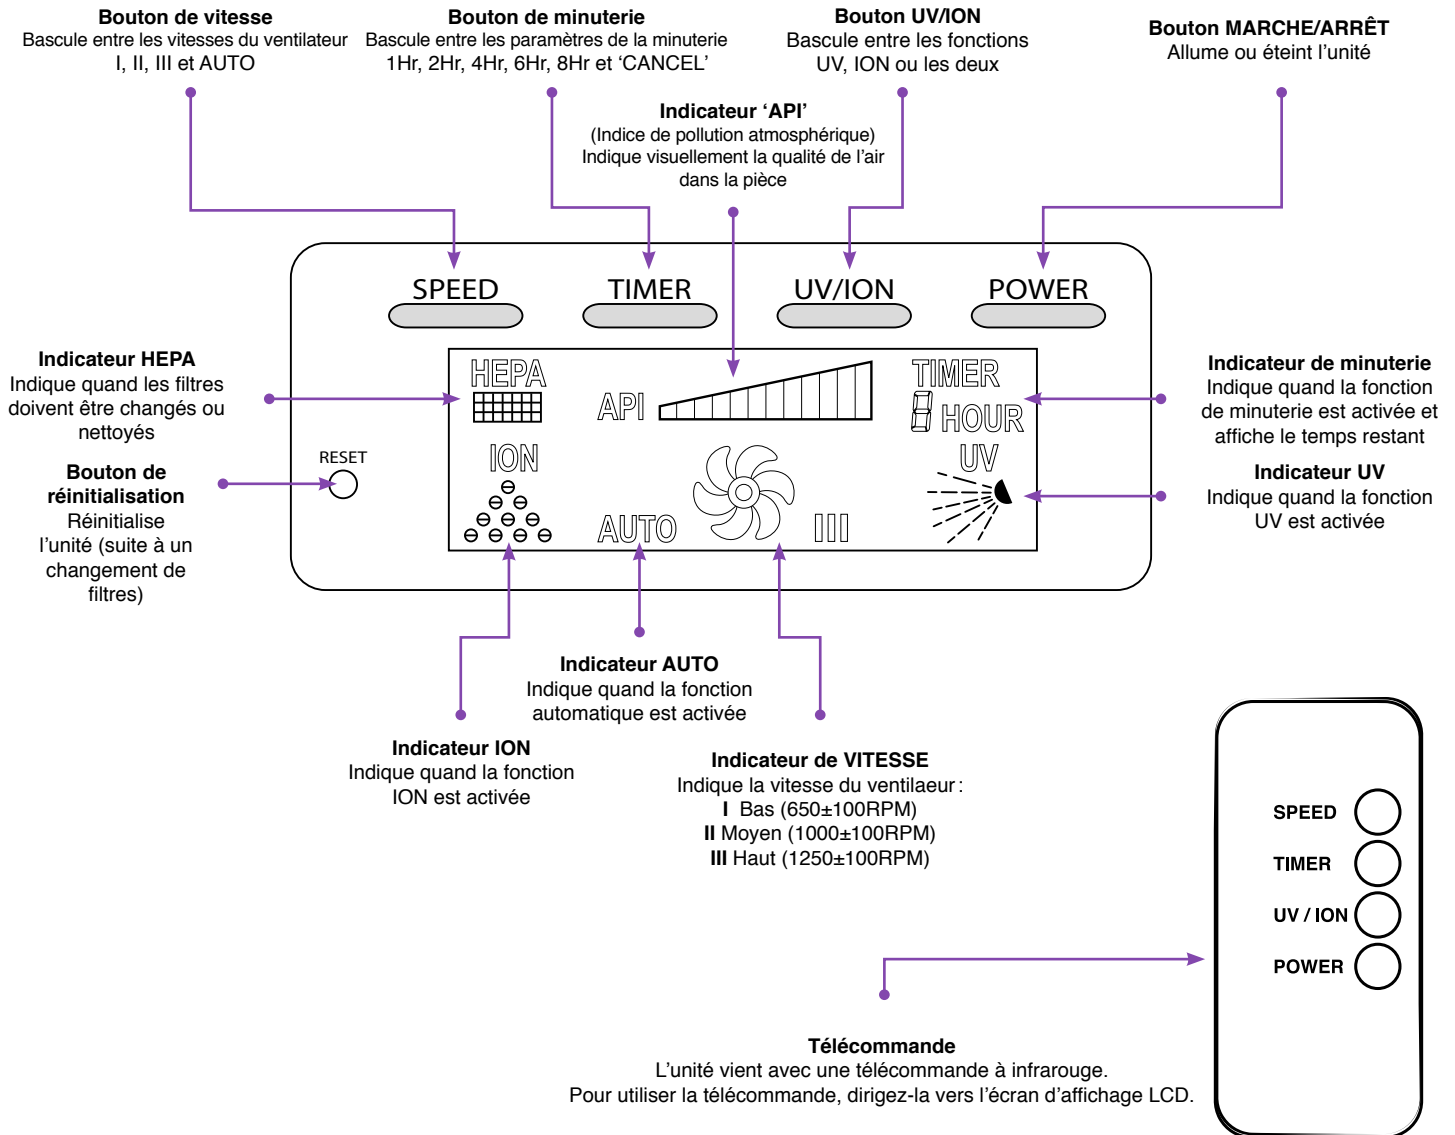

## ENTRETIEN

### Comment remplacer la lampe et l'ensemble de filtres

La lampe UV doit être changée une fois par an.

L'ensemble de filtres doit être remplacé tous les 6 mois ou au moins une fois par an. Le catalyseur TiO<sub>2</sub> n'est pas inclus dans l'ensemble de filtres, et ne doit donc pas être remplacé.

Remplacer la lampe et l'ensemble de filtres du Biopür est simple et rapide. Débranchez simplement la source d'alimentation, ouvrez le couvercle de l'unité, retirez l'ancienne lampe et/ou les anciens filtres et disposez-en, remplacez par une nouvelle lampe UV de chez Sanuvox et/ou un nouvel ensemble de filtres, fermez l'unité et rebranchez l'alimentation. Suivez ci-dessous en détails les instructions étape par étape.

⚠ **ATTENTION** : Afin d'éviter de réduire les performances de la(des) lampe(s), de pas toucher le verre de la lampe sans gant.

### Remplacement de lampe étape par étape



1. Éteignez et débranchez votre Biopür.

**Retirez le couvercle de l'unité** : Saisissez le bas de l'unité, tirez vers le haut et loin de l'unité. Une fois séparé de l'unité, levez le couvercle vers le haut.




2. Une fois le Biopür ouvert, vous verrez le loquet de verrouillage en haut à l'intérieur. **Tournez le loquet** afin de pouvoir retirer les filtres. **Retirez les 4 filtres et mettez-les de côté.**

Puis, **couchez délicatement votre Biopür sur le dos**, avec l'ouverture vers le haut.



3. Localisez le support en plastique gris qui maintient la lampe UV en place. En utilisant un tournevis adapté, dévissez les vis (4) du support afin de retirer la lampe UV. Elle est maintenant libérée. Déconnectez la lampe de son connecteur et en disposer.

**NOTE** : Les lampes UV peuvent être recyclées après usage, comme toute autre lampe fluorescente. Contactez et suivez les recommandations spécifiques de vos autorités locales et nationales.

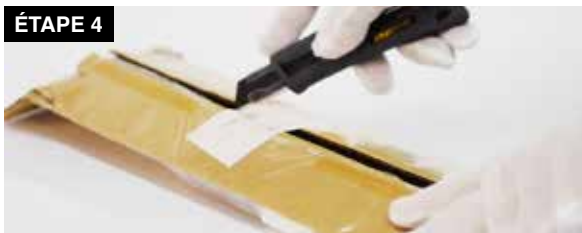

4. **Préparez la nouvelle lampe**. Retirez le contenu de l'emballage. C'est seulement après avoir visuellement inspecté la lampe UV que vous pourrez casser le sceau de sécurité situé sous la pochette en carton.



5. Retirez prudemment la nouvelle **lampe UV** de la pochette en carton. Assurez-vous de bien porter les **gants en coton** (inclus) pour éviter de laisser toute trace de doigts sur la lampe.



6. Tout en maintenant le capuchon en porcelaine, poussez doucement le connecteur blanc dans les quatre broches. Cette prise spéciale ne peut s'insérer correctement que d'une seule façon. Si elle ne s'insère pas du premier coup, tourner la prise à 90° et recommencez jusqu'à ce que l'alignement soit adéquat. Le connecteur va se mettre en place.

**NOTE :** Trop de force exercée peut casser la lampe.



7. **Placez la nouvelle lampe** dans le **Biopür** et tenez-la en place en **revissant le support en plastique gris**. Faites attention de ne pas faire tomber les vis dans le Biopür.

Une fois la lampe sécurisée, soulevez le Biopür et remettez-le debout.



8. **Remplacez les filtres** dans l'ordre suivant :
  - a. Catalyseur TiO<sub>2</sub>
  - b. Filtre au charbon actif
  - c. Filtre HEPA
  - d. Préfiltre

Une fois que les **filtres** sont en place à l'intérieur de l'unité, **tournez le loquet** pour les garder ainsi.



9. **Remplacez le couvercle de l'unité avec précaution :** Positionnez le haut de l'unité en place et pressez doucement sur le bas pour permettre aux clips inférieurs de s'accrocher.

Finalement, branchez votre Biopür.

## Remplacement de filtres étape par étape



1. Éteignez et débranchez votre Biopür.

**Retirez le couvercle de l'unité :** Saisissez le bas de l'unité, tirez vers le haut et loin de l'unité. Une fois séparé de l'unité, levez le couvercle vers le haut.



2. Une fois le Biopür ouvert, vous verrez le loquet de verrouillage en haut à l'intérieur. **Tournez le loquet** afin de pouvoir retirer les filtres. **Retirez uniquement les filtres remplaçables (préfiltre, filtre HEPA et filtre au charbon actif) et jetez-les.**

**⚠ ATTENTION :** Ne jetez pas le catalyseur TiO<sub>2</sub>.



3. **Préparez les nouveaux filtres.** Retirez le contenu de l'emballage et installez les nouveaux filtres en suivant les étapes 4 à 6 de "Mise en marche et installation" en page 5.

**NOTE :** Assurez-vous de réinitialiser votre unité après chaque changement de filtres.



## Comment nettoyer votre produit

Pour une performance optimale, la lampe doit être protégée de la poussière et des résidus. Nettoyez lorsque nécessaire avec un savon doux ou de l'alcool. Toujours tester le nettoyeur pour s'assurer qu'il n'endommage pas la surface.

Les filtres peuvent être nettoyés avec un aspirateur quand vous le souhaitez / quand l'indicateur HEPA est allumé, afin de maintenir une performance optimale du système (environ une fois par mois).

⚠ **ATTENTION** : En aucun cas ne pulvérisez ou n'éclaboussez de l'eau sur le produit.

## ENTREPOSAGE

Le Biopür ne nécessite pas d'entreposage spécifique. Il s'agit d'une unité portable qui fonctionne en continu lorsqu'elle est activée, ou automatiquement lors de la sélection des paramètres appropriés (vitesse du ventilateur et minuterie).

⚠ **ATTENTION** : Tenir à l'écart des enfants laissés sans surveillance. Cette unité n'est pas un jouet.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET VOLTAGES DISPONIBLES

Le produit est conçu pour du AC120V/60Hz.

Consultez l'étiquette produit afin de confirmer la consommation d'énergie spécifiquement pour votre unité ou système.

**NOTE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME, CONTACTEZ D'ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTEZ VOTRE GARANTIE. NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ. NE TENTEZ PAS VOUS-MÊME D'OUVRIR LE PRODUIT OU DE MODIFIER SES COMPOSANTS SANS AVOIR CONTACTÉ D'ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE. LE FAIRE ANNULERAIT VOTRE GARANTIE ET POURRAIT CAUSER DES BLESSURES PERSONNELLES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.**

**DÉPANNAGE** Si votre produit ne fonctionne pas correctement, référez-vous à ce qui suit.

| Problème   | Raison possible  | Solution  |
|--|--|---|
| L'unité ne s'allume pas.   | - La prise électrique n'est pas alimentée.   | - Assurez-vous que la prise de courant fonctionne.<br>- Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise de 120V.  |
|  | - Le bouton MARCHE/ARRÊT n'est pas allumé.   | - Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT sur l'écran d'affichage LCD.   |
|  | - Le couvercle n'est pas correctement fermé.   | - Assurez-vous que le couvercle est correctement clipsé. Si l'unité est branchée, vous entendrez un signal sonore lorsque le couvercle sera correctement fermé.     |
| L'unité s'allume, mais <b>fait un bruit sourd de sifflement</b> .  | - Le moteur du ventilateur doit chauffer lors d'une première utilisation.  | - Cela doit être résolu au bout d'environ une heure d'utilisation. Notez qu'une vitesse de ventilateur plus élevée pourrait faire plus de bruit, ce qui est normal. |
| L'unité s'allume, mais <b>fait un bruit sourd et/ou vibre</b> .    | - Les filtres se trouvant à l'intérieur sont encore dans leurs emballages en plastique.<br>- Le polystyrène est encore à l'intérieur de l'unité. | - Éteignez immédiatement l'unité, ouvrez le couvercle, assurez-vous de retirer les filtres de leurs emballages en plastique, retirez et jetez le polystyrène.       |
| L'unité s'allume, mais <b>la lumière bleue n'est pas visible</b> . | - Les filtres se trouvant à l'intérieur sont encore dans leurs emballages en plastique.<br>- Le polystyrène est encore à l'intérieur de l'unité. | - Éteignez immédiatement l'unité, ouvrez le couvercle, assurez-vous de retirer les filtres de leurs emballages en plastique, retirez et jetez le polystyrène.       |
|  | - La lampe est défectueuse.  | - Remplacez la lampe.   |

**Contactez Sanuvox pour tous vos besoins en termes de pièces de remplacements : lampes UV, ensemble de filtres, etc.**

**GARANTIE**

Tout d'abord, lisez toutes les instructions avant de tenter d'utiliser ce produit. Afin que la garantie soit valide, gardez une preuve d'achat.



|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>Lampe UV</b>                  | 1 an |
| <b>Ballast</b>                   | 1 an |
| <b>Composantes électroniques</b> | 1 an |

- A. A. Cette garantie limitée s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit se trouvant être défectueux concernant les pièces ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultants d'un usage abusif, irraisonnable ou d'un dommage supplémentaire. Des défauts qui sont le résultat de l'usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication sous cette garantie. **SANUVOX N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUTE NATURE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CAPACITÉ COMMERCIALE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN DURÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.** Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou consécutifs ou limitation sur la durée couverte par la garantie implicite. Aussi, les limitations et exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient selon la juridiction. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine de ce produit à compte de la date d'achat d'origine.
- B. SANUVOX choisira soit de réparer soit de remplacer ce produit s'il se trouve être défectueux concernant les pièces ou la fabrication.
- C. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de tentatives de réparation non autorisées ou d'utilisation non conforme au manuel d'instruction.
- D. Cette garantie ne couvre pas les filtres, préfiltres ou autres accessoires (si inclus), sauf en cas de défaut de pièces ou de fabrication.

Appelez-nous gratuitement au 1-888-726-8869 ou contactez-nous par courriel : [info@sanuvoy.com](mailto:info@sanuvoy.com)

**Fournissez bien le nom précis du produit.**

**NOTE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME, CONTACTEZ D'ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTEZ VOTRE GARANTIE. NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ. NE TENTEZ PAS VOUS-MÊME D'OUVRIER LE PRODUIT OU DE MODIFIER SES COMPOSANTS SANS AVOIR CONTACTÉ D'ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE. LE FAIRE ANNULERAIT VOTRE GARANTIE ET POURRAIT CAUSER DES BLESSURES PERSONNELLES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.**

**SERVICE À LA CLIENTÈLE****POUR COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT**

SVP VISITEZ NOTRE SITE WEB (COMMANDE EN LIGNE) OU CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE SANUVOX

# Téléphone sans frais : 1-888-726-8869

Courriel : [info@sanuvoy.com](mailto:info@sanuvoy.com)

Site Internet : [www.sanuvoy.com](http://www.sanuvoy.com)

**Fournissez bien le nom précis du produit.**

**Pièces de remplacement pour le produit**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>LMPRGXJ65T5</b> | Lampe UV            |
| <b>MSCFTRKITBP</b> | Ensemble de filtres |

**⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des lampes UV de remplacement de chez SANUVOX avec votre unité ou système. L'utilisation de toute autre lampe annulera votre garantie et peut endommager l'unité, le système ou la(les) lampe(s).**